



GUIDE D'INSTALLATION | SOLUTION PERSONNALISÉE FAÇON PUZZLE

Rockfon Canva® Panneau mural

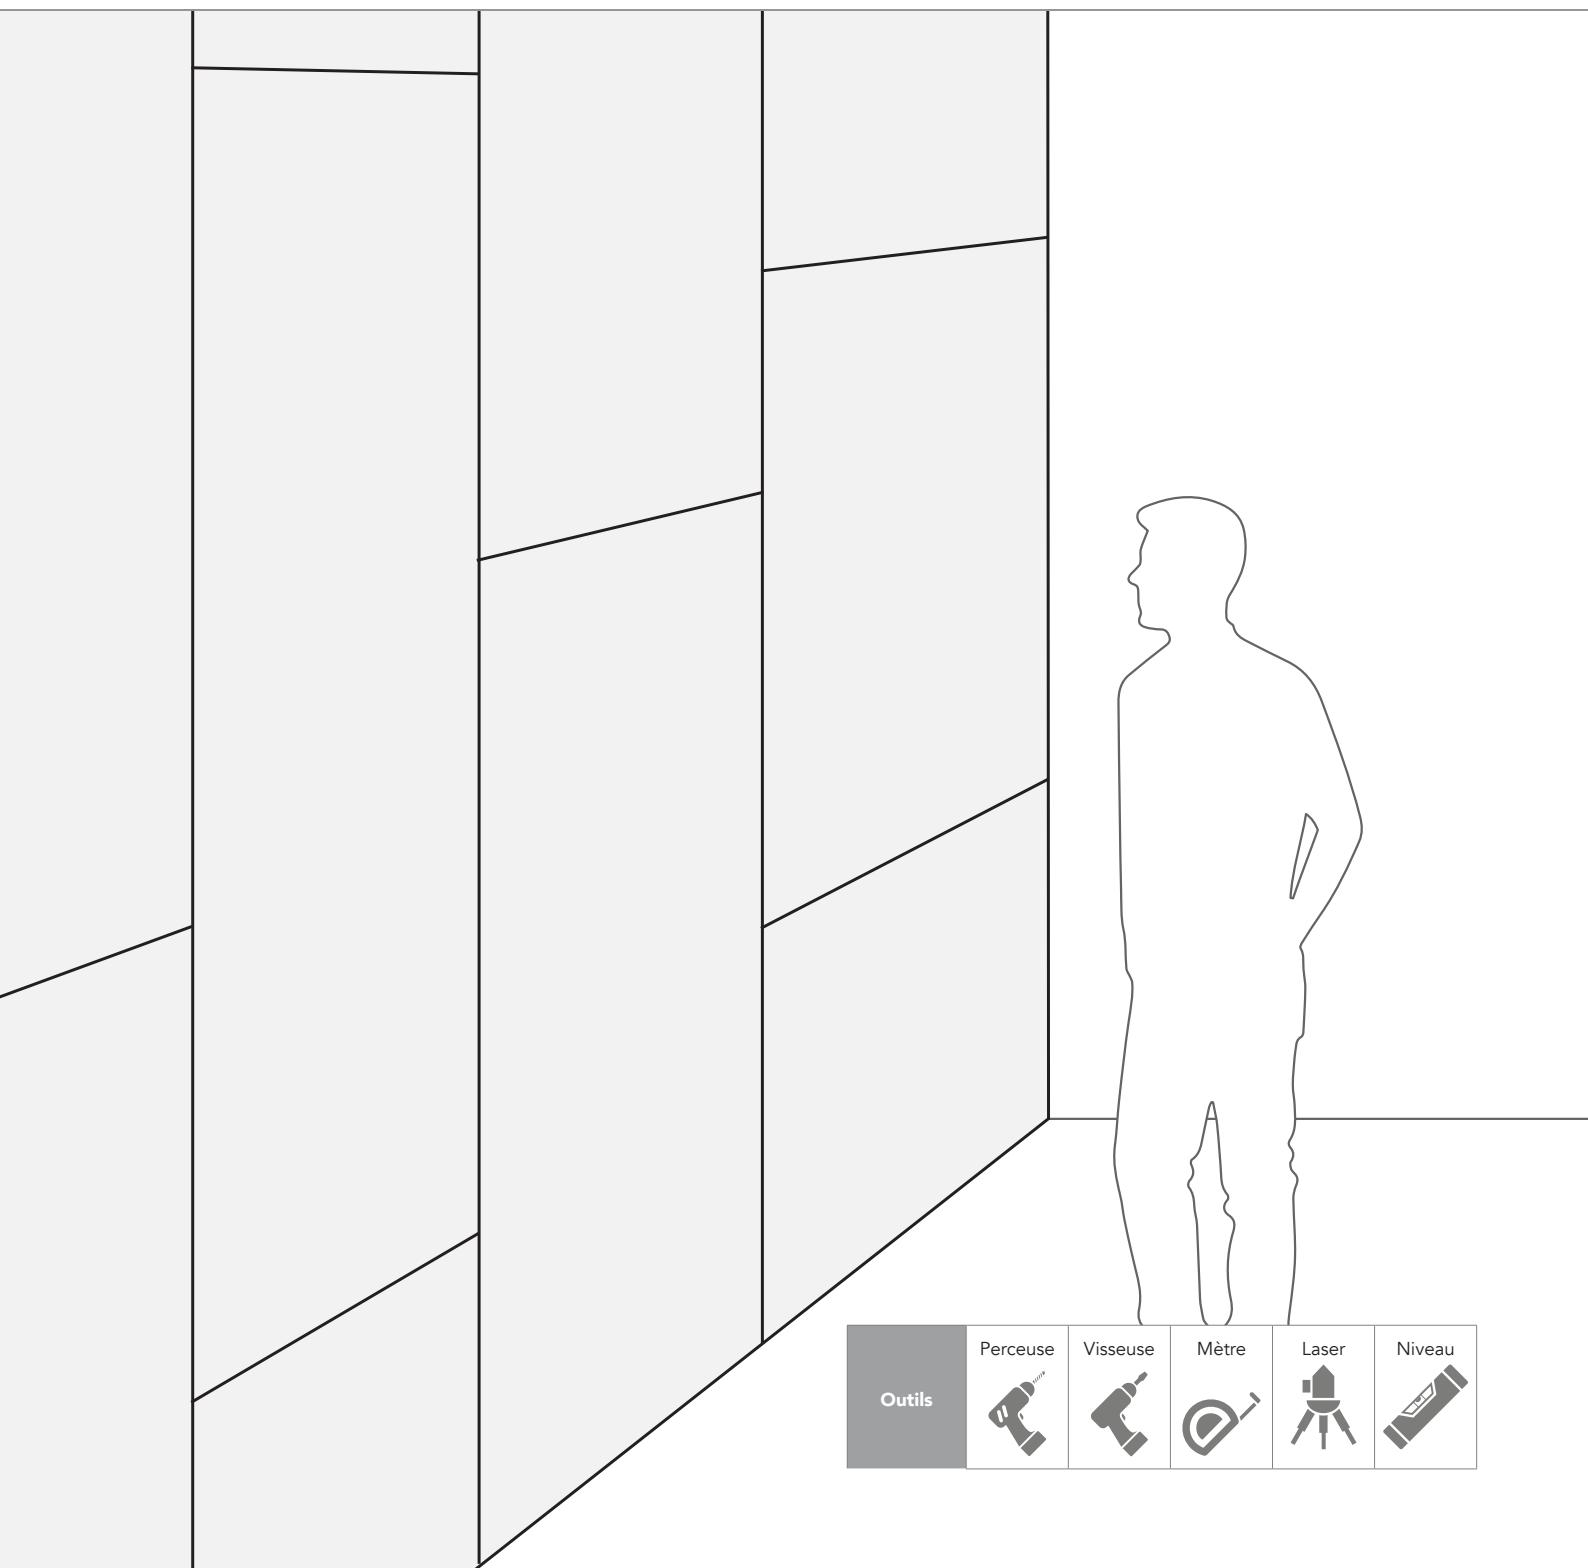


Installation (11 étapes au total)


1 Retirez la toile et la dalle en laine de roche.

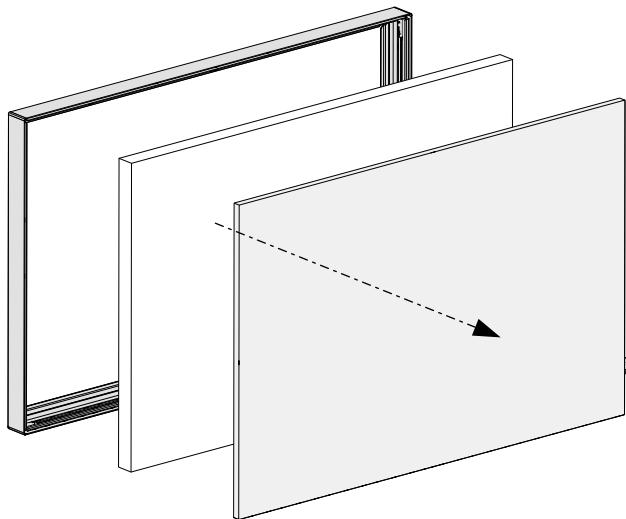

2 Percez des trous pour les vis dans tous les profilés.

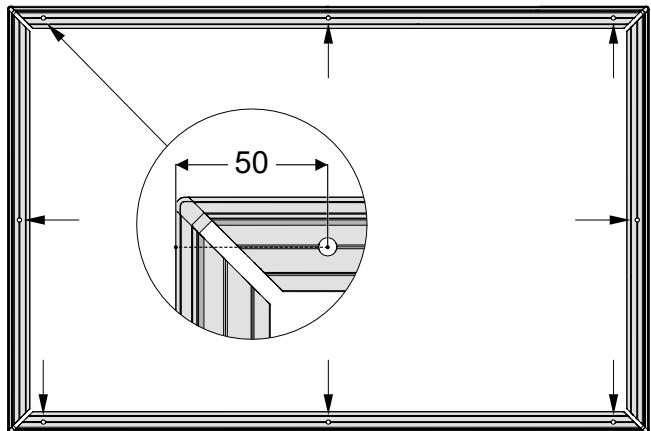

3 Fixez les supports muraux à l'aide de vis.

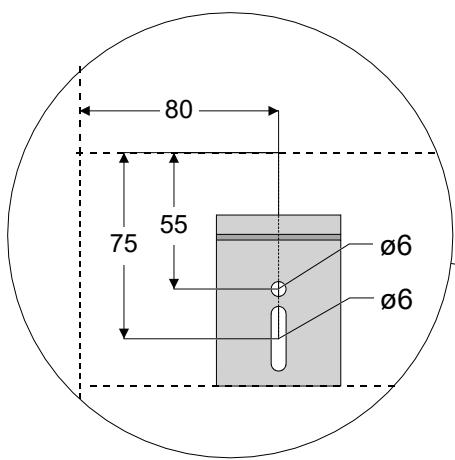


3

1


4

2


4 Fixez les cadres sur les supports muraux.

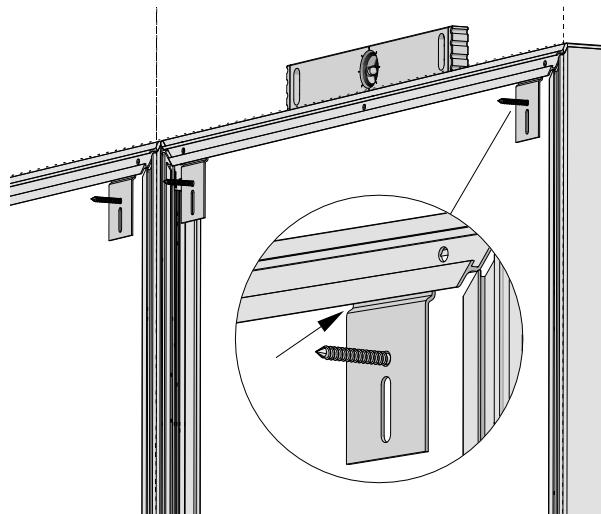


5 Fixez les cadres inférieurs au mur à l'aide de vis.

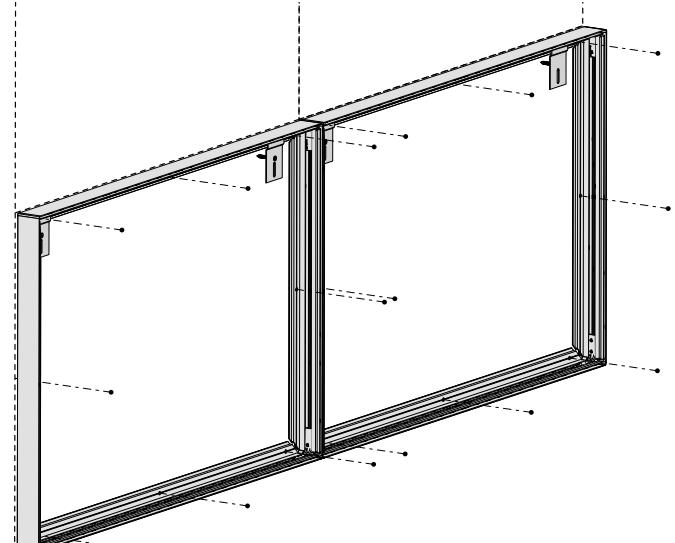


6 Fixez les cadres ensemble verticalement à l'aide de vis autoperceuses pour éviter les espaces entre le panneaux.

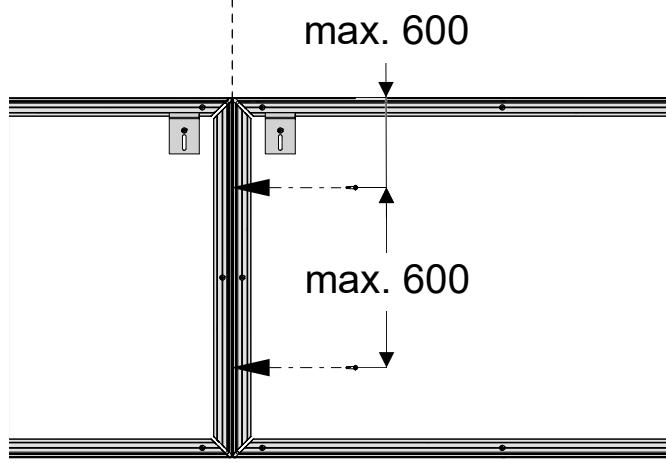


8 Fixez les cadres entre eux (horizontalement et verticalement) à l'aide de vis autoperceuses pour éviter les espaces entre les panneaux.

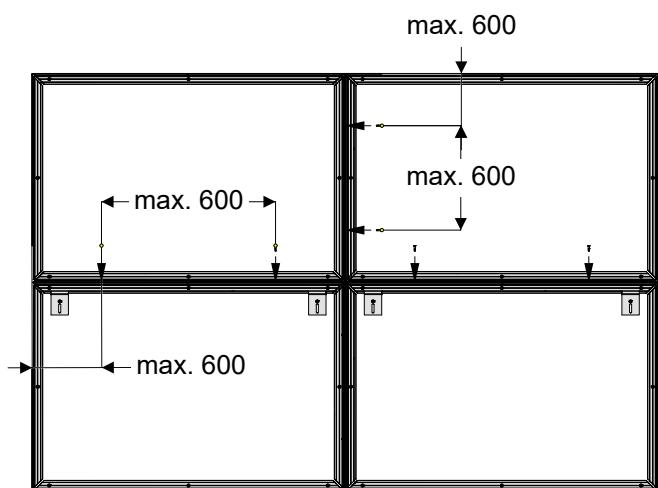


7 Fixez les cadres supérieurs au mur à l'aide de vis.

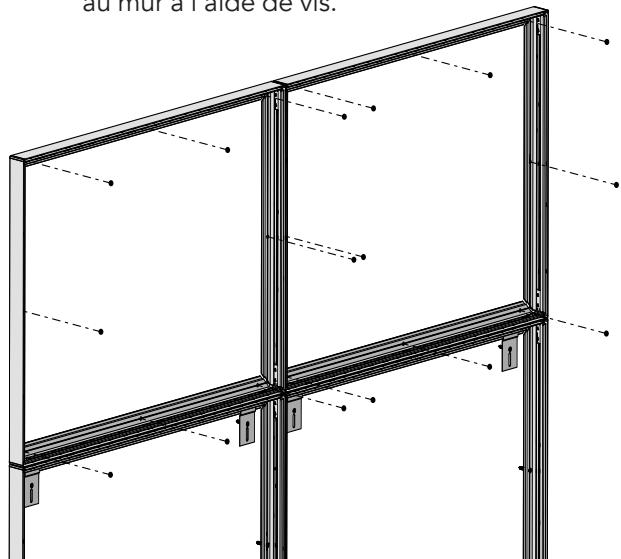

9 Insérez les différentes dalles en laine de roche dans les cadres.

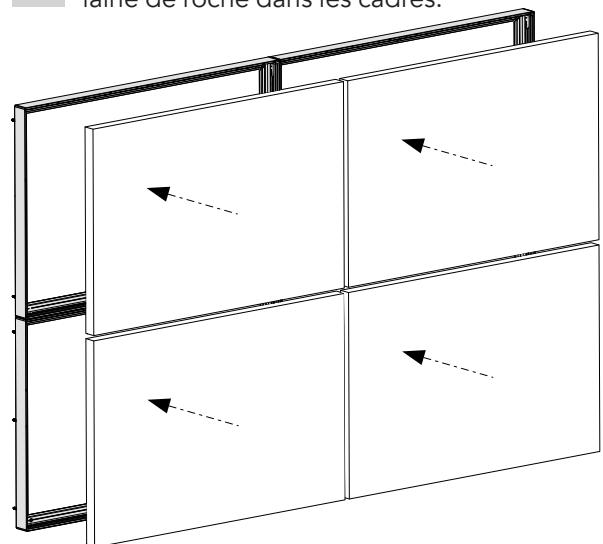

10 Veuillez à ce qu'elles soient bien positionnées dans les cadres.

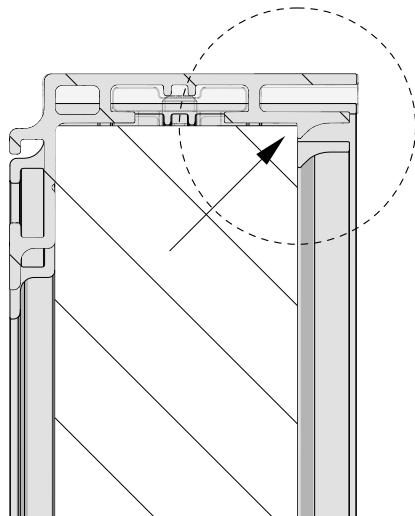

11 Fixez les toiles.

