
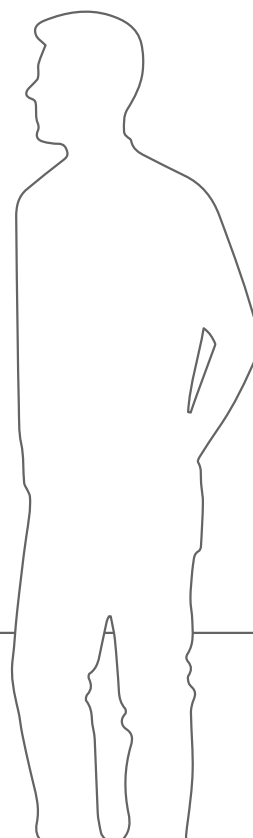



# Rockfon Canva® Panneau mural

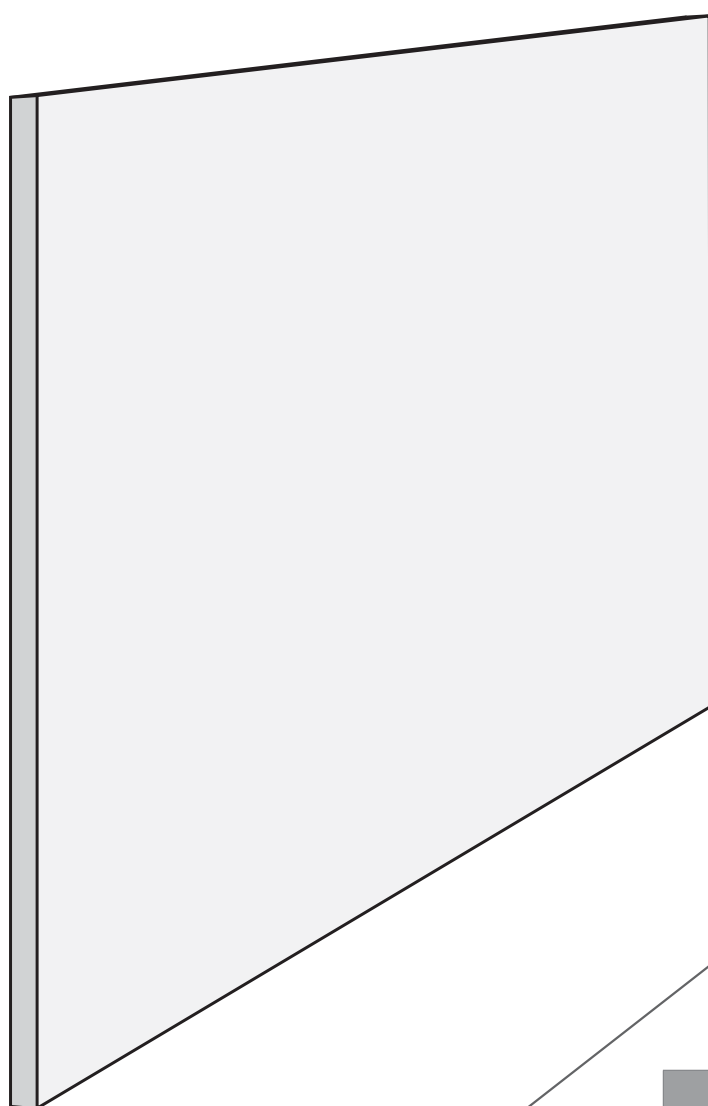


Outils	Perceuse	Visseuse	Mètre	Laser	Niveau
					

# Installation (4 étapes au total)


**1** Fixez les supports muraux à l'aide des vis.

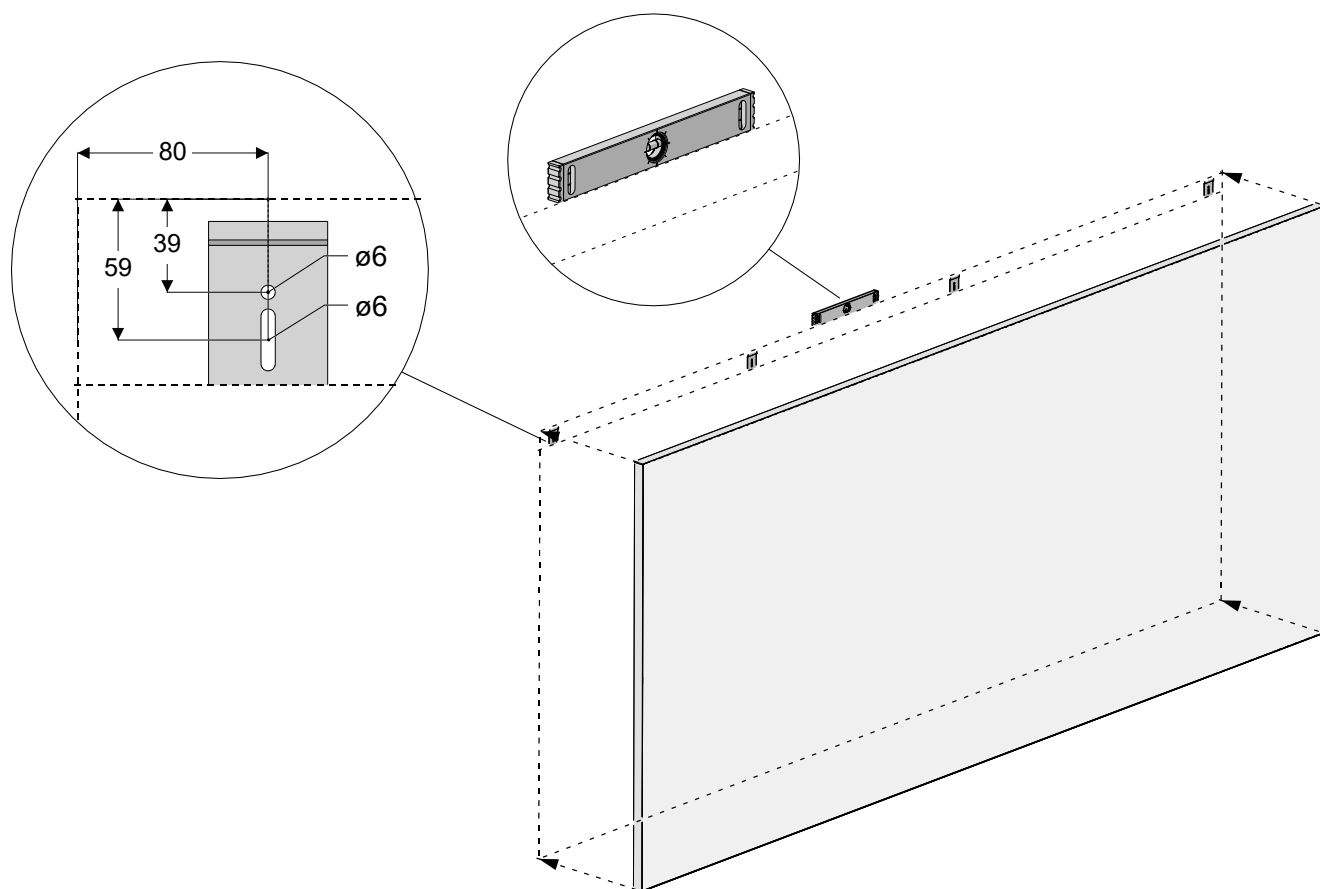



*Les supports muraux ne sont pas nécessaires si la dimension est < 600 mm*

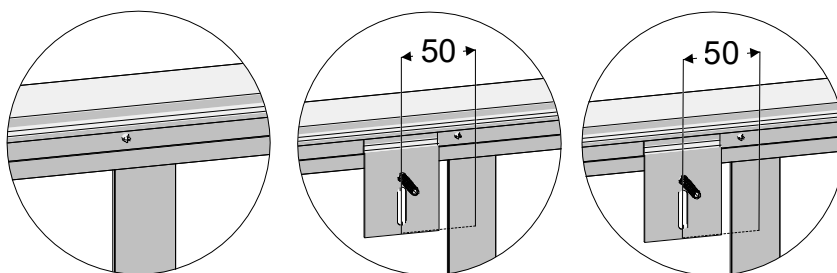

*Les supports muraux sont obligatoires à côté d'un connecteur en I (profilé vertical).*


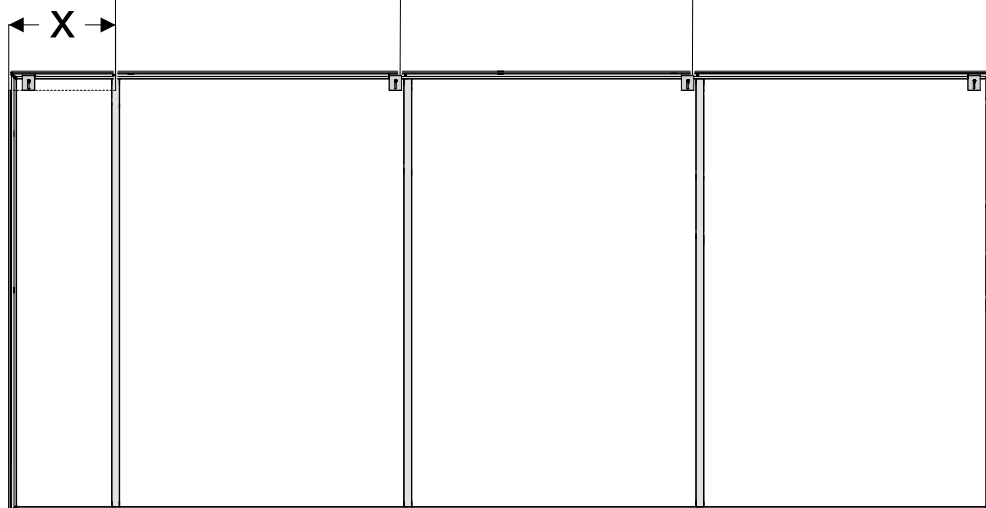


- 2** Installez le panneau mural sur les supports mureaux.

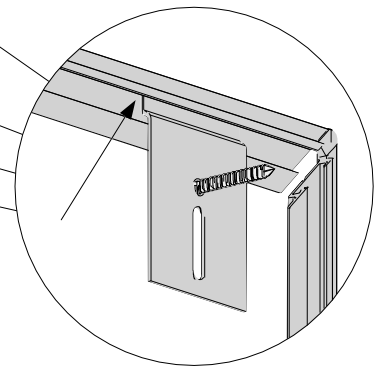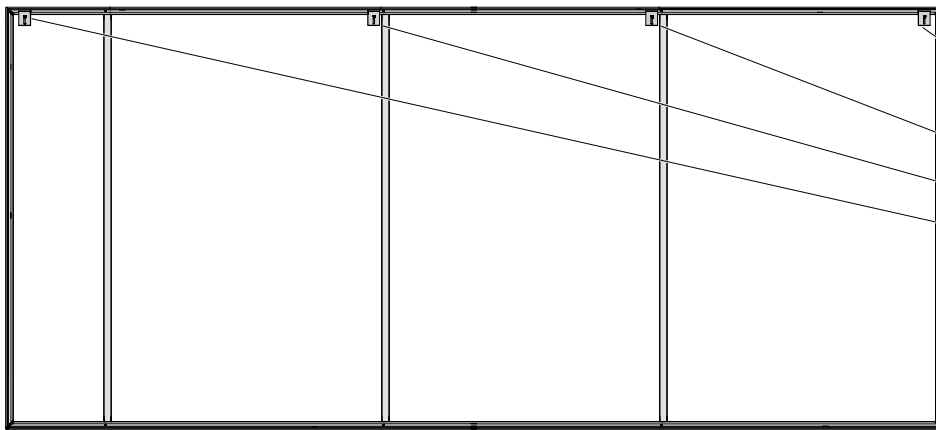

*Utilisez la rainure dans le profilé.*

- 3** Pour une installation sécurisée, tirez sur l'étiquette pour soulever la toile de l'angle.

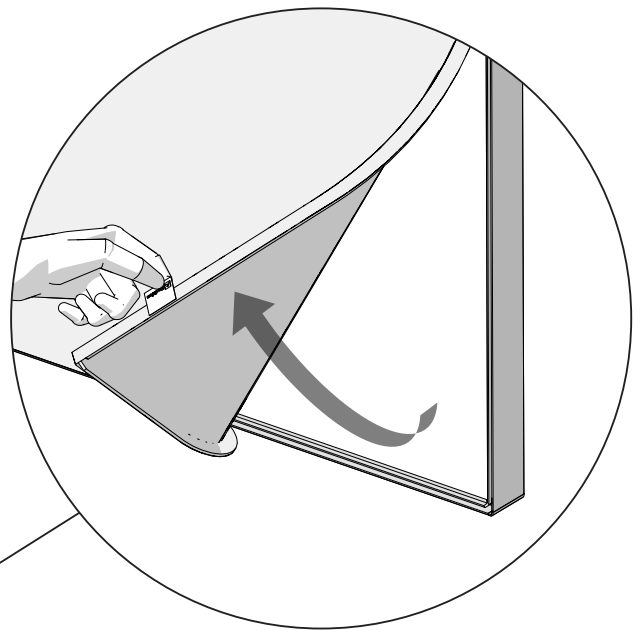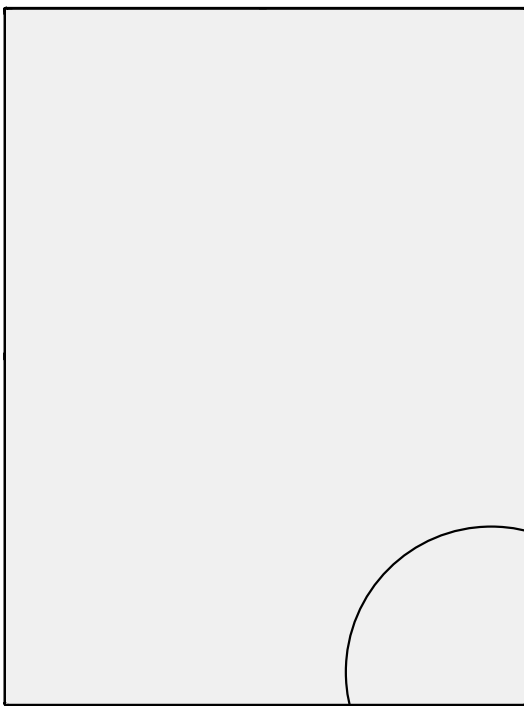

- 4** Percez la dalle en laine de roche et le profilé puis fixez le panneau au mur à l'aide de vis.

